SD222-YA Serien

Skærm

Brugervejledning

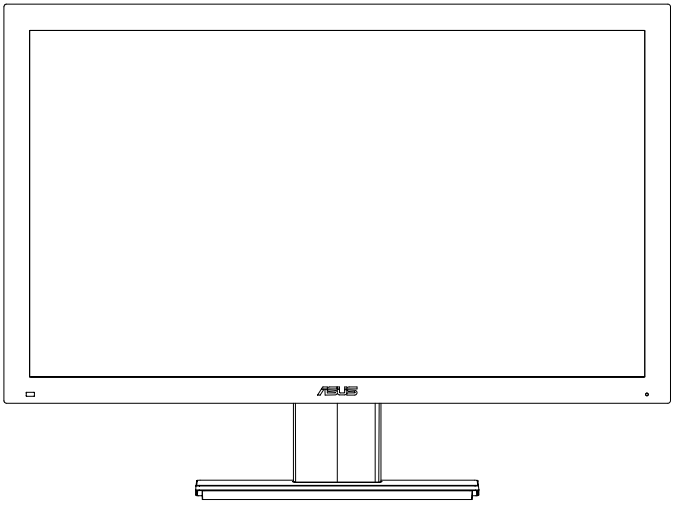

Indholdsfortegnelse

Varsler iv

Sikkerhedsoplysninger v

Vedligeholdelse og rengøring vi

1.1 Velkommen 1-1

1.2 Pakken indeholder 1-1

1.3 Samling af skærmens fod 1-2

1.4 Indledning 1-3

1.4.1 Skærmens forside 1-3

1.4.2 Skærmens bagside 1-4

2.1 Aftagning af arm/stativ (for vægmontering) 2-1

2.2 Justering af skærmen 2-2

3.1 OSD-menuen 3-1

3.1.1 Sådan konfigureres indstillingerne 3-1

3.1.2 Indledning til OSD-funktionen 3-1

3.2 Specifikationer 3-4

3.3 Kom igang med medieafspilleren 3-5

3.3.1 Specifikationsoversigt 3-5

3.3.2 Systemkrav 3-5

3.3.3 Lær medieafspilleren at kende 3-5

3.3.4 Fjernbetjening 3-6

3.3.5 Klargøre medieafspilleren 3-6

3.4 Sådan bruges medieafspilleren 3-7

3.4.1 Hovedmenu 3-7

3.4.2 Konfigurering af medieafspilleren 3-7

3.4.3 Afspilning af en video 3-7

3.4.4 Afspilning af en musik 3-7

3.4.5 Konfigurering af indstillinger for afspilning af musik 3-7

3.4.6 Visning af billeder 3-7

3.4.7 Indstilling af baggrundsmusik for diasshowet 3-8

3.4.8 Omdøbe filer/mapper 3-8

3.5 Fejlsøgning (Ofte stillede spørgsmål) 3-9

3.6 Liste over understøttet timing 3-11

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Det er ikke tilladt på nogen måde at gengive, transmittere, transskribere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog nogen del af denne vejledning, herunder produkterne og softwaren beskrevet heri, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), undtagen dokumentationen, der opbevares af køberen, der kan sikkerhedskopieres.

Der gives ikke garanti eller service for produktet hvis: (1) produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er udført af ASUS; eller (2) hvis produktets serienummer er ulæseligt eller mangler.

ASUS VIDEREGIVER DENNE VEJLEDNING "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV OG IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ASUS, DETS DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE BESKADIGELSER (HERUNDER BESKADIGELSER SOM TAB AF FORTJENESTE, TAB AF HANDEL, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF HANDEL OG LIGNENDE),

SELVOM ASUS ER BLEVET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE BESKADIGELSER FRA EN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE VEJLEDNING ELLER I PRODUKTET.

SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING GIVES KUN TIL OPLYSENDE FORMÅL OG KAN ÆNDRES NÅR SOM HELST UDEN VARSEL, OG MÅ IKKE FORTOLKES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET

ANSVAR ELLER ERSTATNINGSPLIGT FOR FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER, DER MÅTTE FOREKOMME I VEJLEDNINGEN, HERUNDER PRODUKTET OG SOFTWAREN, DER BESKRIVES HERI.

Produkter og virksomhedsnavne i denne vejledning kan være eller ikke være registrerede varemærker og ophavsretter tilhørende de respektive virksomheder. De er kun brugt som produktidentifikation eller forklaring og til ejernes fordel uden nogen hensigt om krænkelse.

Varsler

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) (USA)

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften skal ske i henhold til følgende to betingelser:

- Udstyret må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og
- Dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser der modtages, inklusiv forstyrrelser der kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en klasse B digital enhed ifølge del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at skabe rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens vejledning, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio eller TV modtagelse – hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til – opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af de efterfølgende metoder:

- Vend eller sæt modtagerantennen et andet sted.
- Forøg separationen mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyr til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Erklæring fra Canadian Department of Communications

Dette digitale udstyr overskrider ikke Klasse B begrænsningerne for radiostøjudslip fra digitaludstyr, som beskrevet i Radio Interference Regulations fra Canadian Department of Communications.

Dette digitale apparat i klasse B opfylder den canadiske standard ICES-003.

Sikkerhedsoplysninger

Brug kun følgende AC/DC-adaptermodel: EXA0901XA

- Inden skærmen sættes op skal du omhyggeligt læse al dokumentationen, der kom med pakken.
- For at forebygge brand og stødrisiko må skærmen aldrig udsættes for regn eller fugt.
- Forsøg aldrig at åbne skærmens kabinet. Den høje, farlige spænding inden i skærmen kan afstedkomme alvorlig fysisk personskade.
- Hvis strømforsyningen ophører med at fungere, forsøg ikke selv at reparere den. Kontakt en elektriker eller din forhandler.
- Inden produktet bruges skal du sikre, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og at de strømførende ledninger ikke er beskadiget. Hvis du ser nogen form for beskadigelse, skal du straks kontakte forhandleren.
- Kabinettets spalter og åbninger på bagsiden eller på oversiden er til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres. Produktet må aldrig placeres nær eller over en radiator eller anden varmekilde, med mindre der findes passende ventilation.
- Skærmen må kun forsynes med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale elselskab.
- Brug det korrekte stik, der passer til stikkontakten.
- Undgå at overbelaste el-ledningen samt eventuelle forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Undgå støv, fugtighed og kraftige temperaturudsving. Anbring ikke skærmen i et område, hvor den kan blive våd. Anbring skærmen på en stabil overflade.
- Træk skærmens stik ud af stikkontakten under tordenvejr og når den ikke bruges i en længere periode. Dette vil beskytte skærmen mod beskadigelse fra udsving af strømspændingen.
- Du må ikke skubbe genstande eller spilde væsker ind i skærmkabinettets åbninger.
- For at sikre, at skærmen fungerer tilfredsstillende, må skærmen kun bruges sammen med de UL-angivne computere, der har korrekte stik, mærket med 100-240 V AC.
- Soklen skal installeres i nærheden af apparatet og skal være let tilgængeligt.
- Hvis du har tekniske problemer med skærmen, skal du kontakte en elektriker eller din forhandler.

Vedligeholdelse og rengøring

- Inden du løfter eller flytter din skærm, er det bedst at du frakobler ledninger og strømledningen. Brug den korrekte løfteteknik, når du flytter skærmen. Når du løfter eller bærer skærmen, skal du tage fat i skærmens kanter. Løft ikke skærmen i stativet eller ledningen.
- Rengøring. Sluk for skærmen og træk ledningen ud af stikkontakten. Rengør skærmens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Fastsiddende pletter kan fjernes med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
- Undgå at bruge et rengøringsmiddel, der indeholder alkohol eller acetone. Brug et rengøringsmiddel, der er beregnet til LCD-skærme. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på skærmen, da det kan dryppe ind i skærmen og forårsage kortslutning.

Følgende symptomer er normale for skærmen:

- Skærmen flimrer muligvis under den første brug pga. beskaffenheden af fluorescerende lys. Sluk og tænd igen for skærmen for at sikre, at flimmeret forsvinder.
- Du lægger muligvis mærke til en ujævn lysstyrke på skærmen, afhængigt af, hvilket billede du bruger som baggrundsbillede på skærmen.
- Hvis det samme billede vises i timevis, kan skærmbilledet brændes fast på skærmen, så det også kan ses efter der skiftes til et andet skærmbillede. Skærmen vil langsomt genoprette sig selv, eller du kan slukke for skærmen i nogle timer.
- Når skærmen bliver sort eller blinker, eller ikke fungerer længere, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter for at få den repareret. Du må ikke selv forsøge at reparere skærmen!

Udtryk, der anvendes i denne vejledning

ADVARSEL: Oplysninger for undgåelse af personskade for dig selv, når du forsøger at udføre en opgave.

FORSIGTIG: Oplysninger for undgåelse af beskadigelse af komponenter når du forsøger at udføre en opgave.

VIGTIGT: Oplysninger, der SKAL følges for at fuldføre en opgave.

BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger som en hjælp til fuldførelse af en opgave.

Yderligere oplysninger

Der henvises til følgende kilder for yderligere oplysninger og for opdateringer af produkter og software.

1. **ASUS' websteder**

   ASUS' verdensomspændende websteder har opdaterede oplysninger om hardware- og software-produkter fra ASUS. Se http://www.asus.com

2. **Ekstra dokumentation**

   Din produktpakke indeholder muligvis ekstra dokumentation, der er tilføjet af din forhandler. Disse dokumenter er ikke en del af standardpakken.

1.1 Velkommen

Tak for købet af din ASUS® skærm.

Den seneste skærm fra ASUS har et klarere, større og lysere display, plus en lang række funktioner, der giver dig en bedre oplevelse.

Du kan bruge disse funktioner til at nyde den bekvemme og flotte visuelle oplevelse, som skærmen tilbyder!

1.2 Pakken indeholder

Kontroller, at følgende dele er i pakken:

- ✓ Skærm
- ✓ Fod og skrue
- ✓ Hurtig start-guide
- ✓ Garantibevis
- ✓ Strømledning
- ✓ Fjernbetjening og batteri

- Hvis nogen af de ovenstående emner er beskadigede, skal du kontakte forhandleren.

1.3 Samling af skærmens fod

1. Fjern bagdækslet ved at skubbe det nedad.
2. Drej armen, som er klappet sammen i rillen.
3. Placer bagdækslet øverst i rillen og skub den opad med en "klik"-lyd.
4. Sæt foden på armen og fastgør den med skruen, så de sidder stramt sammen.
5. Juster skærmens vinkel, så det er mest komfortabelt for dig.

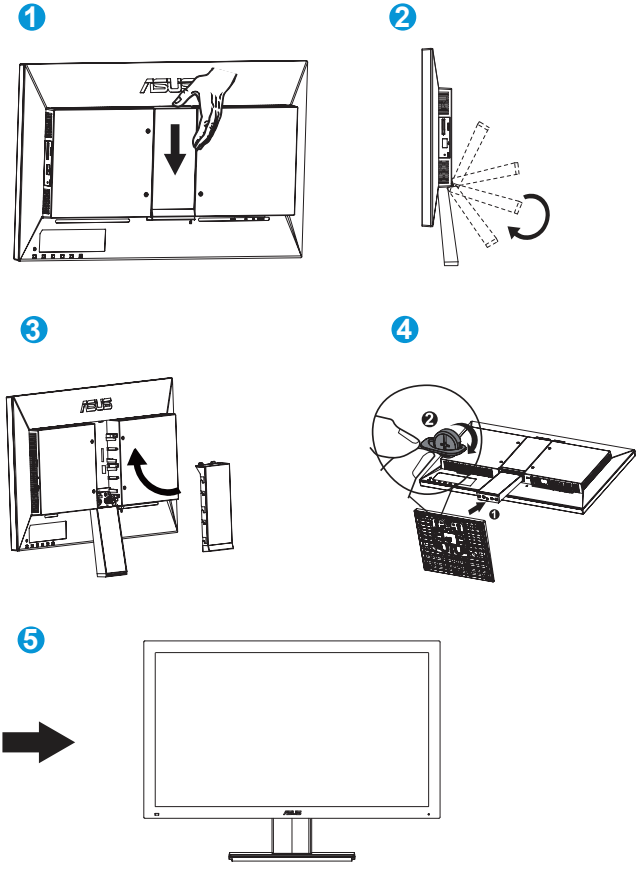

- Vi anbefaler, at du dækker bordoverfladen med en blød klud for at undgå, at skærmen beskadiges.

1.4 Indledning

1.4.1 Skærmens forside

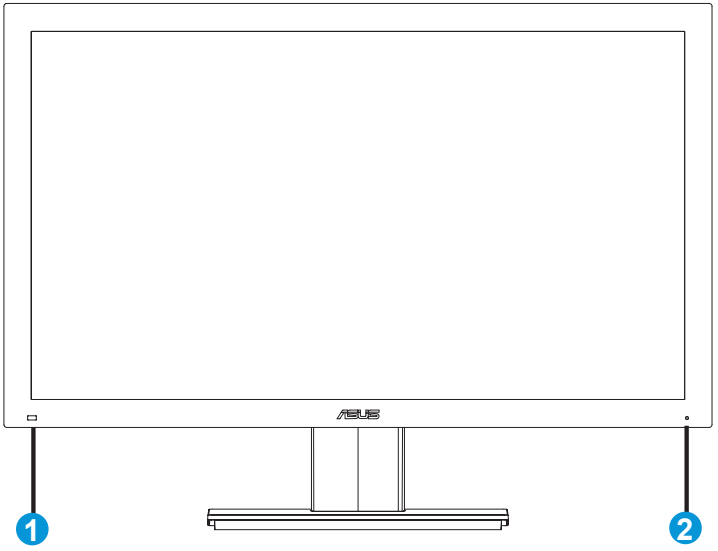

1. Sensor for fjernbetjening:
   - Her modtager skærmen kommandoerne fra fjernbetjeningen.
2. Strømindikator:
   - Betydningen af tænd/sluk-indikatorens forskellige farver er vist nedenfor.

Status	Beskrivelse
Hvid	I drift
Gul	Standby
Mørk	Sluk

1.4.2 Skærmens bagside

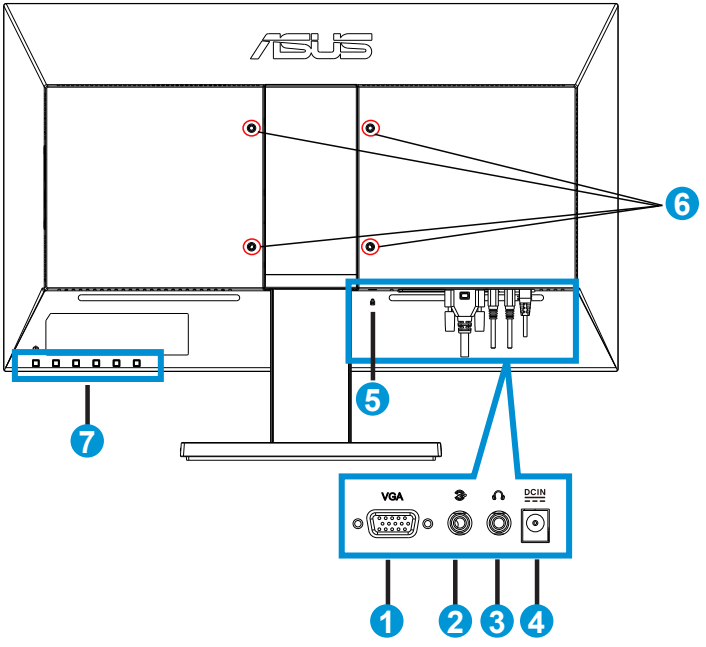

1. VGA-stik
2. Lyd ind-stik
3. Hovedtelefonstik
4. Strømindgang-stik
5. Kensington-lås
6. Skruehuller til monteringssæt
7. Kontroltastatur

Punkt	Tast	Beskrivelse
⏻	Strøm	Til at tænde og slukke for skærmen
⮆ / ⮌	Valg af indgang Tilbage	Til at skifte imellem medieafspiller og VGA-indgang Til at vende tilbage til det forrige valg på skærmen
✹ / ◄	Lysstyrke op Næste	Til at justere lysstyrken Til at øge den numeriske værdi af den valgte funktion
◄ / OK	Lydstyrke OK	Til at indstille lydstyrken Til at vælge den markerede funktion på skærmen
A / ►	Auto Tilbage	Til automatisk at indstille skærmen ved VGA-indgang Til at mindske den numeriske værdi af den valgte funktion
MENU	Menu	Til at åbne eller forlade OSD-menuen Til at slå tastaturlåsen til og fra ved at trykke i 5 sekunder

2.1 Aftagning af arm/stativ (for vægmontering)

Det aftagelige stativ til denne skærm er designet specielt til vægmonteringer.

1. Fjern strømledningen og signalkablerne. Stil skærmen forsigtigt med forsiden nedad på en ren overflade, løsn skruen og fjern foden fra armen.
2. Skub bagdækslet ned for at fjerne det fra rillen.
3. Fold armen tilbage i rillen.
4. Sæt bagdækslet tilbage i rillen og skub det opad.

- Vi anbefaler, at du dækker bordoverfladen med en blød klud for at undgå, at skærmen beskadiges.
- Hold på skærmens fod, mens skruerne fjernes.

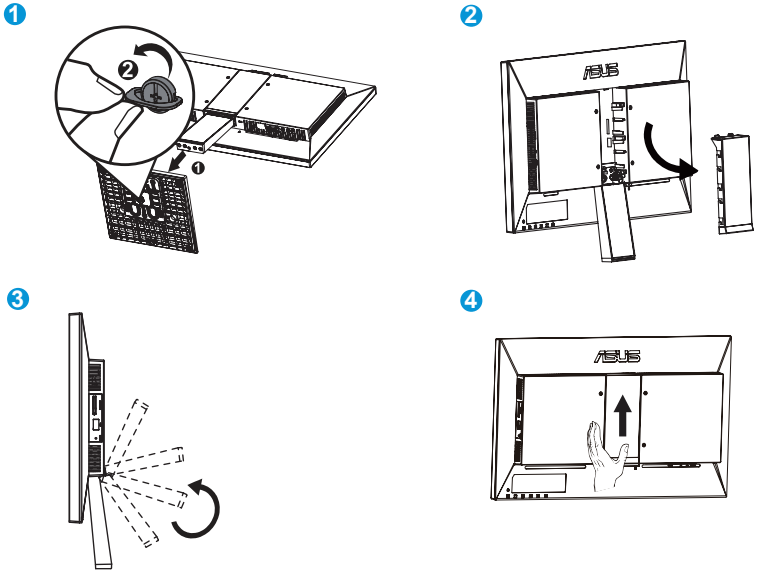

- Vægmonterings-sættet (100 x 100 mm) medfølger ikke.
- Brug kun UL-godkendte vægmonteringsbeslag med minimums vægt/ belastning på 14 kg (skruestørrelse: M4 x 10 mm).

2.2 Justering af skærmen

- For at opnå den optimale visning anbefaler vi, at du ser på hele skærmens visningsflade mens du justerer skærmen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig.
- Hold på foden for at undgå, at skærmen falder, mens du ændrer vinklen.
- Du kan justere skærmens vinkel fra -5˚ til 23˚.

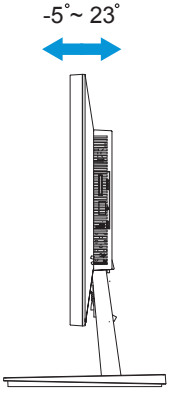

3.1 OSD-menuen

3.1.1 Sådan konfigureres indstillingerne

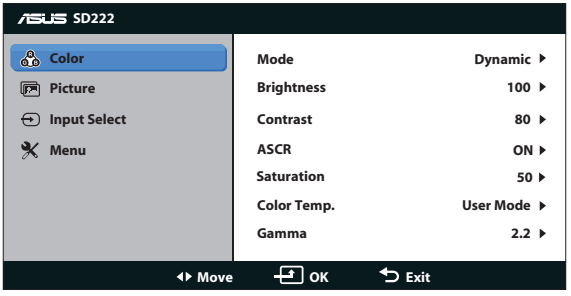

1. Tryk på knappen MENU for at aktivere skærmmenuen. Du kan også bruge fjernbetjeningen til at aktivere skærmmenuen ved at trykke på tasten "guide".
2. Tryk på ◀ og ► knappen for at navigere igennem funktionerne. Tryk på OK for at markere og aktivere den ønskede funktion. Hvis den valgte funktion har en undermenu, skal du trykke på◀ og ► knappen igen for at navigere igennem undermenuen. Tryk på OK for at markere og aktivere den ønskede funktion på undermenuen.
3. Tryk på ◀ og ► knappen for at ændre indstillingerne for den valgte funktion.
4. Tryk på knappen MENU for at forlade skærmmenuen. Gentag trin 2 og 3 for at justere eventuelle andre funktioner.

3.1.2 Indledning til OSD-funktionen

1. Color (Farve)

Med denne funktion kan du vælge den ønskede billedfarve.

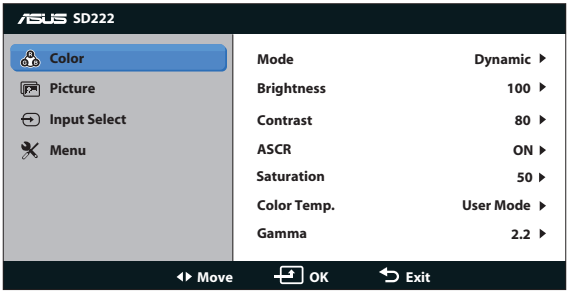

- **Mode (Tilstand):** Standard, dynamisk, blød og monokrom er forudvalgte tilstande.
- **Brightness (Lysstyrke):** Til at justere lysstyrken i området fra 0 til 100.

  ✷ / ◄ knappen er en genvejstast til at aktivere denne funktion.

- **Contrast (Kontrast):** Til at justere kontrasten i området fra 0 til 100.
- **ASCR:** Til at skifte imellem On og Off for at aktivere eller deaktivere funktionen Asus Smart Kontrast.
- **Saturation (Farvemætning):** Til at justere farvemætningen i området fra 0 til 100.
- **Color Temp. (Farvetemperatur):** Indeholder tre forudindstillede farvetilstande (Cool (Kølig), Normal, Warm (Varm)).
- **Gamma:** Til at indstille gamma for gråtoneskalaen til imellem 2,2 og 1,8.

- I brugertilstand i farvetemperatur kan brugeren konfigurere værdien af farverne R (rød), G (grøn) og B (blå) i området fra 0 til 100.

2. Picture (Billede)

Du kan justere Aspect Control (Billedforhold), Over Scan, position (kun VGA) og Focus (Fokusering) (kun VGA) i dette menupunkt.

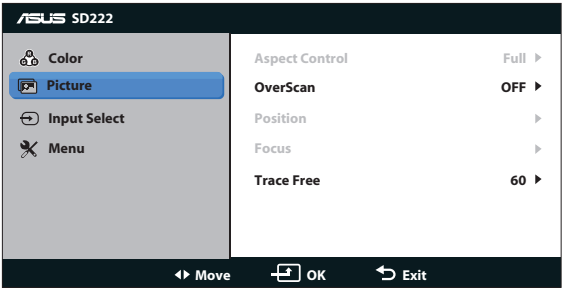

- **Aspect Control (Billedforhold)**: Til at indstille højde-bredde-forholdet imellem "Full" (Fuld), "4:3", "Full Height" (Fuld højde) (kun tilgængelig for VGA-indgang).
- **Overscan**:Til at justere overscan-forholdet for medieafspilleren.
- **Position**: Justerer billedets horisontale (H-position) og vertikale position (V-position) ved VGA-indgang. Justeringsområdet går fra 0 til 100.
- **Focus (Fokus)**: Nedsætter den horisontale og vertikale linjestøj af billedet ved VGA-indgang ved at justere (Phase (fase)) og (Clock (clocking)) separat. Justeringsområdet går fra 0 til 100.
- **Trace Free**: Øger respons-tiden med Over Drive-teknologi. Justeringsområdet går fra 0 til 100.

- Phase (Fase) justerer fasen på pixel-clocking-signalet. Ved en forkert fase-indstilling, kan skærmen vise forstyrrelser på de vandrette linjer.
- Clock (Clocking) (pixel-frekvens) kontrollerer antallet af pixel, som scannes under en vandret billedvisning. Hvis frekvensen er forkert indstillet, kan der være lodrette striber på billedet, og billedforholdet er forkert.

3. Input Select (Valg af indgang)

Sæt indgangskilden til enten VGA eller Medieafspiller indgangssignal.

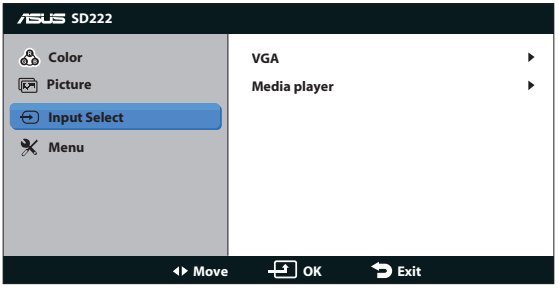

4. Menu

Justering af systemets konfiguration.

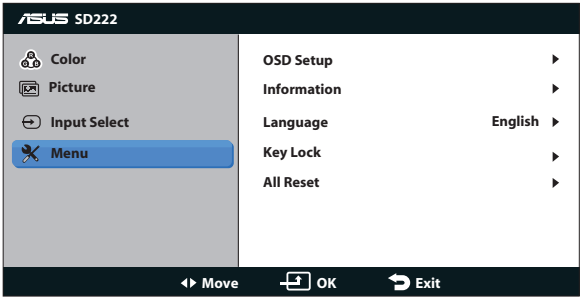

- **OSD Setup (Opsætning af skærmmenu)**: Til at justere OSD Timeout (skærmmenuens Timeout), DDC/CI, Transparency (transparens), OSD rotation og skærmens Power indicator (strømindikator).
- **Information**: Til at vise oplysningerne for skærmen.
- **Language (Sprog)**: Til at vælge sproget i skærmmenuen. Valgmulighederne er: Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Hollandsk, Russisk, Traditionel kinesisk, Forenklet kinesisk, Japansk, Persisk, Thai, Indonesisk, Polsk, Tyrkisk, Portugisisk, Tjekkisk, Kroatisk, Ungarsk, Rumænsk og Koreansk.
- **Key Lock (Tastaturlås)**: Til at deaktivere alle funktionstaster. Tryk og hold på knappen MENU i over fem sekunder for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.
- **All Reset (Nulstil alt)**: Vælg "Yes" (Ja) for at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

3.2 Specifikationer

Model	SD222-YA
Panelstørrelse	21,5" (54,61 cm)
Maks. opløsning	1920 x 1080
Lysstyrke (typisk)	250 cd/m^2
Immanent kontrastforhold (typisk)	1000:1
Visningsvinkel (CR≤10)	178° (V); 178° (H)
Skærmfarver	16,7 M
Svartid (typisk)	5 ms (G til Gσ)
D-sub-indgang	Ja
Medieafspiller-indgang	Ja
Forbrug når tændt	40 W
Højttaler	Ja
Hovedtelefon	Ja
Energibesparende tilstand	< 0,5 W
Nedlukningstilstand	< 0,5 W
Hældning	-5° til +23°
Montering	100 x 100 mm
Fys. mål (b x h x d)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Boksens mål (b x h x d)	570 x 109 x 392 mm
Net. vægt (skøn.)	3,8 kg
Brutto vægt (skøn.)	5,1 kg
Nominel spænding	AC 100~240 V (ekstern)

***Specifikationerne kan ændres uden varsel.**

3.3 Kom igang med medieafspilleren

3.3.1 Specifikationsoversigt

Understøttede videoformater	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Understøttede videofiltyper	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Understøttede audioformater	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Understøttede billedformater	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Understøttede undertitelformater	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
I/O porte	1 x SD-kortlæser (SDXC (NTFS & FAT32))
	USB 2.0 Host Type-A

3.3.2 Systemkrav

1. Opbevaringsenhed (USB lagerenhed)
2. Hukommelseskort (SDXC (NTFS & FAT32))

3.3.3 Lær medieafspilleren at kende

Punkt	I/O	Beskrivelse
1	SD/MMC	Sæt SD/MMC-kortet i dette stik. (understøtter SDXC (NTFS og FAT32))
2	USB 2.0 port	Indsæt en USB 2.0-enhed til denne port.
3	Nulstillingsknap	Tryk på denne knap for at nulstille til fabriksindstillingerne.

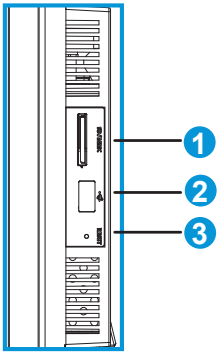

3.3.4 Fjernbetjening

Brug fjernbetjeningen til at gå igennem menuerne og til at afspille, gennemse eller lytte til mediefiler.

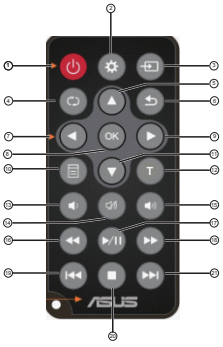

1	Tænd/sluk	Slår medieafspilleren til eller fra.
2	Opsætning	Tryk for at konfigurere.
3	Kilde	Tryk på denne knap for at vælge indgangskilden.
4	Gentag	Tryk på denne knap for at gentage.
6	Tilbage	Tryk for at gå til foregående punkt
5,7,8, 9,11	Navigation / OK	Tryk på tasterne op/ned og venstre/højre for at gå igennem hovedmenuen på startskærmen og menubjælken i en undermenu. Tryk på venstre piletast for at redigere den valgte fil til at gå tilbage, omdøbe og slette.
10	Guide	Tryk for at vise guide-menuen.
12	Undertekst	Tryk for at vælge den understøttede undertekst.
13	Lydstyrke ned	Skruer ned for lyden.
14	Tavs	Tryk for at fjerne lyden.
15	Lydstyrke op	Skruer op for lyden.
16	Tilbage	Tryk for at spole tilbage.
17	Afspil/Pause	Skifter imellem afspilning og pause.
18	Frem	Tryk for at spole frem.
19	Forrige	Tryk for at gå til forrige mediefil.
20	Stop	Tryk for at stoppe afspilningen.
21	Næste	Tryk for at gå til næste mediefil.

3.3.5 Klargøre medieafspilleren

1. Tænd for skærmen.
2. Sæt indgangsvælgeren til "Media player"

3.4 Sådan bruges medieafspilleren

3.4.1 Hovedmenu

Hovedmenuen indeholder videoer, musik, billeder, alle medier og opsætning.

**Alle medier muliggør visning af alle medier på dit lager.

3.4.2 Konfigurering af medieafspilleren

1. Tryk på knapperne op/ned for at navigere igennem opsætningsmenuen.
2. Tryk på knapperne venstre/højre for at navigere igennem video, billede og system.
3. Tryk på knapperne op/ned for at navigere til emnet, som du vil konfigurere.
4. Tryk på knapperne venstre/højre for at gå til en anden kategori.
5. Tryk på OK for at gemme.

3.4.3 Afspilning af en video

1. Tryk på knapperne op/ned for at navigere til videoen på din startskærm.
2. Brug knapperne op/ned for at vælge videofilen og tryk på OK.

3.4.4 Afspilning af en musik

1. Tryk på knapperne op/ned for at navigere til musikken på din startskærm.
2. Brug knapperne op/ned for at vælge musikfilen og tryk på OK.

3.4.5 Konfigurering af indstillinger for afspilning af musik

I menuen for indstillinger for afspilning af musik kan du konfigurere gentagelser

Tryk på gentag for at vælge imellem afspilningsmuligheder: Gentag fra, gentag til, gentag alle. Tryk på OK for at bekræfte valget.

**Opret en fil kaldet "gentagfil", hvorefter medieafspilleren vil detektere og automatisk afspille filerne.

3.4.6 Visning af billeder

1. Tryk på knapperne op/ned for at navigere til billederne på din startskærm.

2. Tryk på knapperne op/ned for at vælge et billede.
3. Tryk på OK for at gennemse billederne.
4. Tryk på afspil, pause og stop for at vise, pausere og stoppe diasshowet.

3.4.7 Indstilling af baggrundsmusik for diasshowet

1. Vælg Musik og afspil musikfiler.
2. Tryk på returtasten for at vende tilbage til hovedmenuen og gå til foto for at starte diasshowet.

3.4.8 Omdøbe filer/mapper

1. Vælg filerne eller mapperne, som du vil omdøbe ud fra disse kilder: USB og kortlæser.
2. Tryk på knappen rediger og vælg omdøb.
3. Brug navigationsknapperne til at gå igennem det virtuelle tastatur for at omdøbe.
4. Tryk på Enter på det virtuelle tastatur for at bekræfte det nye navn til filen eller mappen.

3.5 Fejlsøgning (Ofte stillede spørgsmål)

Problem	Mulig løsning
Tændt-LED ikke tændt	• Tryk på knappen ⏻ for at kontrollere, om skærmen er i ON-tilstand. • Kontroller, at strømledning er sluttet korrekt til skærmen og stikkontakten.
Tændt-LED'en lyser gult og der er intet billede på skærmen	• Kontroller, om skærmen og computeren er i tændt tilstand. • Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til skærmen og til computeren. • Efterse signalkablet og kontroller, at ingen af benene er bøjede. • Slut computeren til en anden skærm for at kontrollere, at computeren fungerer korrekt.
Skærmbilledet er for mørkt eller for lyst	• Justér indstillingerne for kontrast og lystyrke via OSD.
Skærmbilledet er ikke centreret eller det har ikke den korrekte størrelse	• Tryk på knappen [A] i to sekunder for at indstille billedet automatisk. • Juster H- og V-positionen via OSD.
Skærmbilledet springer rundt eller der kan ses bølger i billedet	• Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til skærmen og til computeren. • Fjern elektriske apparater, der kan forårsage elektrisk forstyrrelse.
Skærmbilledets farver har defekter (hvid ser ikke ud som hvid)	• Efterse signalkablet og kontroller, at ingen af benene er bøjede. • Udfør en nulstilling via OSD. • Juster R/G/B-farveindstillingen eller vælg farvetemperaturen via OSD.
Skærmbilledet er uklart eller uskarpt	• Tryk på knappen [A] i to sekunder for at indstille billedet automatisk (kun for VGA-tilstand). • Justér indstillingerne for fase og clocking via OSD.
Ingen lyd, eller lyden er lav	• Sørg for, at lydkablerne er korrekt forbundet til skærmen. • Juster lydindstillingen for både skærmen og computeren. • Sørg for, at driveren til computerens lydkort er installeret korrekt og er aktiveret.

Problem		Mulig løsning
Skærm	Jeg kan ikke finde min musik, video eller billeder.	• Sørg for, at din medieserver (f.eks. USB-enhed) er korrekt placeret i stikket • Sørg for, at filerne er understøttede filformater og at de ikke er beskadiget.
	Visse filtyper kan ikke afspilles af medieafspilleren.	• Medieafspilleren understøtter muligvis ikke video- eller lydformatet, som bruges i filen. • Der henvises til specifikationerne i oversigten i kapitel 1.
	Hvordan afspiller jeg hele listen af video, musik og billeder?	• Når du har valgt en video, musik eller billede til afspilning, skal du trykke på knappen OK på fjernbetjeningen for kun at afspille den valgte fil, mens hvis du trykker på knappen PLAY/PAUSE afspilles hele listen af filer.
Lyd	Hvordan viser jeg undertekster?	• Medieafspilleren detekterer og viser undertekster til videoer. Gå til Opsætning > System > Undertekst dekodning
USB opbevaringsenhed	Jeg kan ikke finde min musik, video eller billeder.	• Sørg for, at din USB-lagerenhed ikke er i standbytilstand. • Sørg for, at filerne er understøttede filformater og at de ikke er beskadiget.
	Medieafspilleren genkender ikke min USB-lagerenhed.	• Din USB-lagerenhed detekteres muligvis ikke pga. problemer med USB-hardwaren. Frakobl og sæt USB-lagerenheden i USB-stikket igen eller brug en anden USB-lagerenhed.
Fjernbetjening	Medieafspillerens fjernbetjening virker ikke.	• Kontroller, at batteriet er indsat korrekt. • Batteriet er muligvis fuldstændig afladet. Udskift batteriet med et nyt. • Sørg for, at der ikke er forhindringer imellem fjernbetjeningen og medieafspilleren.
Firmware-opdateringer	Hvordan opdaterer jeg min firmware?	• Hent den opdaterede firmware på ASUS' webside og gå til Opsætning > Firmware > USB opgradering for at udføre opgraderingen af firmwaren. • Hvis du stadig ikke kan opdatere firmwaren, skal du nulstille systemet og udføre opdateringsprocessen igen. • Hvis medieafspilleren er lukket ned eller slukket under softwareinstallationen, vil opdateringen mislykkedes. Prøv i dette tilfælde igen.
Drifts-/ funktionsfejl	Der opstod en drifts-/funktionsfejl på min medieafspiller, hvad skal jeg gøre?	• Ved hjælp af en spids genstand skal du trykke på nulstillingsknappen på siden af skærmen. • Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte ASUS teknisk support.
Yderligere oplysninger	ASUS support-websted.	• Hent den seneste firmware, drivere og værktøjer fra ASUS support-webstedet på http://support.asus.com

3.6 Liste over understøttet timing

VESA/IBM-funktionerne understøtter timing (på D-SUB-indgange)

Opløsning	Opdateringshastighed	Horisontal frekvens
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587 KHz

*** Tilstande, der ikke er angivet i ovenstående tabeller, er muligvis ikke understøttet. For optimal opløsning anbefaler vi, at du vælger en tilstand, der er angivet i en af tabellerne ovenfor.**